

RADOMIR

# ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке  
радиальных душевых углов

| Модель                |  |
|-----------------------|--|
| Душевой угол Найт 90  |  |
| Душевой угол Найт 100 |  |
| Душевой угол Найт 110 |  |

| Стекло шторок |  |
|---------------|--|
| Матовое       |  |
| Прозрачное    |  |
|               |  |

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.


Габаритные чертежи душевых углов показаны на рис.1.

Комплектация душевых углов включает:


- поддон на раме-подставке с установленным сливом;
- шторки душевой кабины.

**Обратите внимание!** Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

**Рисунок 1**

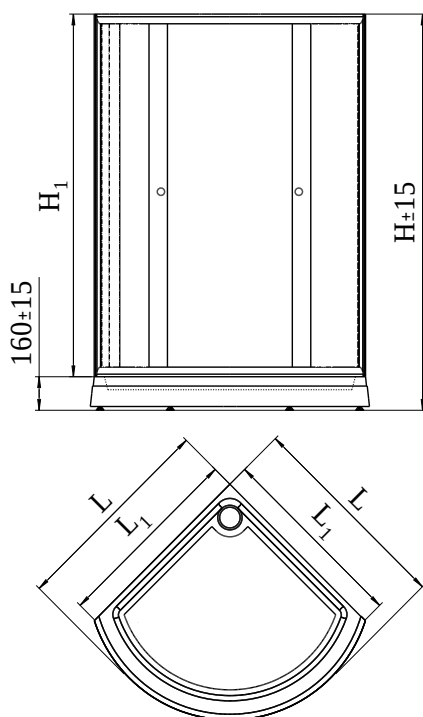

| Наименование          | $H_1$ , мм | $H_{max}$ , мм | $L_1$ , мм | $L$ , мм |
|-----------------------|------------|----------------|------------|----------|
| Душевой угол Найт 90  | 1800       | 1960           | 860        | 925      |
| Душевой угол Найт 100 | 1800       | 1960           | 970        | 1000     |
| Душевой угол Найт 110 | 1950       | 2110           | 1040       | 1100     |

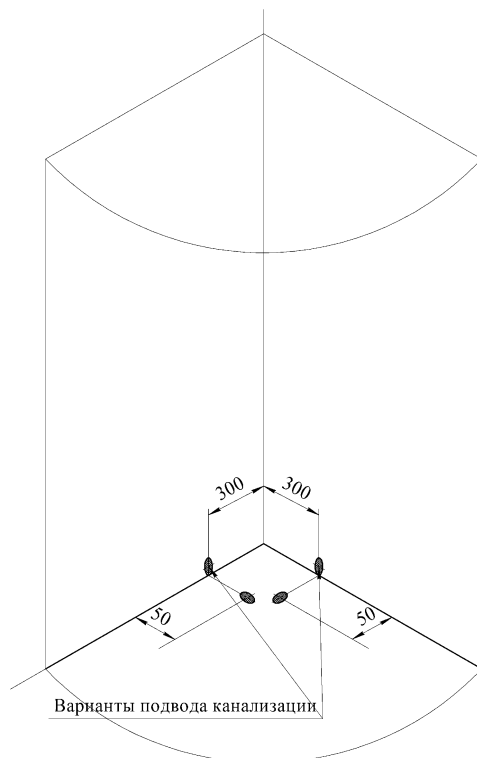

## Инструкция по сборке душевых углов.


**Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки.** Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

3. Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке

| Поз. | Наименование                               | Кол-во | Примечание                              |
|------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 1.   | Направляющий профиль<br>(верхний и нижний) | 2 шт.  | В сборе с ограничителями<br>хода дверей |
| 2.   |                                            |        |                                         |
| 3.   | Вертикальная стойка                        | 2 шт.  |                                         |
| 4.   |                                            |        |                                         |
| 5.   | Компенсационный профиль                    | 2 шт.  |                                         |
| 6.   | Неподвижное стекло                         | 2 шт.  |                                         |
| 7.   |                                            |        |                                         |
| 8.   | Дверца                                     | 2 шт.  |                                         |
| 9.   |                                            |        |                                         |
| 10.  | Отбойник к шторке                          | 4 шт.  | L≈1800 мм                               |

|     |                                      |                |                    |                             |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| 11. | (водоотталкивающий)                  |                |                    |                             |
| 12. | Ручка для душевых шторок             |                | 2 компл.           |                             |
| 13. | Верхний ролик                        |                | 4 компл.           |                             |
| 14. | Нижний ролик                         |                | 4 компл.           |                             |
| 15. | Уплотнитель между стеклом и профилем |                | 2 шт. (П-образный) | L≈2000 мм                   |
| 16. | Пластиковый уплотнитель с магнитом   |                | 1 компл.           | Комплект состоит из 2 шт.   |
| 17. | Крепежная фурнитура к шторке         | Саморез М4х50  | 10 шт.             | В одном пластиковом пакете. |
| 18. |                                      | Саморез М 4х20 | 10 шт.             |                             |
| 19. |                                      | Дюбель 6х40    | 10 шт.             |                             |
| 20. |                                      | Саморез М4х5   | 6 шт.              |                             |

Рисунок 3

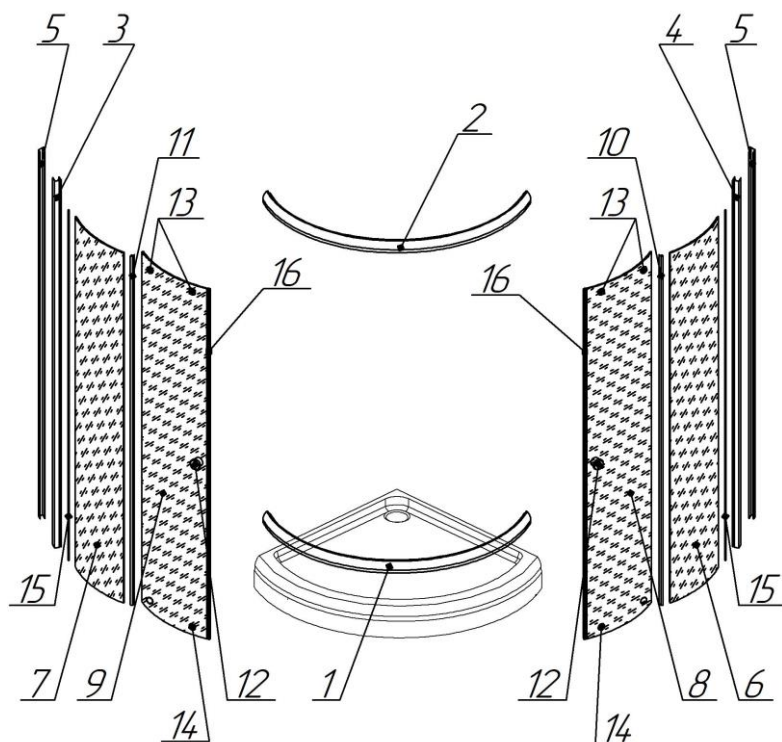

Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:


1. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (*в комплект поставки не входит*), предназначенного для подключения душевого угла к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

2. Собрать раму шторок душевого угла.


Рама душевых шторок состоит из деталей поз.1,2,3,4,5 (рисунок 3).

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных стоек к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте саморезов М4х50. Схема крепления показана на рисунке 4.

**Рисунок 4**

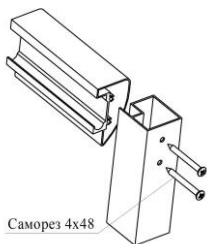

**Рисунок 5**

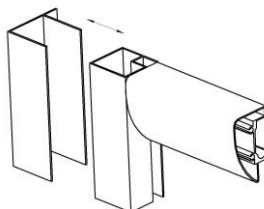

**Рисунок 6**



**Рисунок 7**




Вертикальные стойки вставляем в компенсационные профили (рис.5) (крепежное ухо внутрь).

Собранную раму шторок установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Наметить 8 отв. для сверления в стене рис.6. Снимаем раму, сверлим отв. в стене Ø 6 мм и вбиваем дюбели.

При сборке рамы необходимо установить неподвижные стекла (поз. 6, 7 рис. 3). Установку неподвижных стёкол выполнить в пазы, расположенные в вертикальных стойках. Для герметизации использовать уплотнительный силиконовый П-образный профиль. П-образный одевается непосредственно на стекло перед установкой в пазы профиля. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Установить, поочерёдно, правое и левое неподвижные стёкла в пазы вертикальных стоек и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, закрепляя их упорами как показано на рисунке 8.

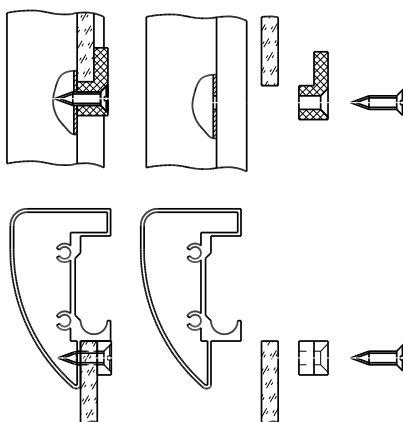

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков поддона и рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов.


Установить раму шторок на борт душевого поддона и закрепить к стене.

Зафиксировать вертикальную стойку (рис.7) и компенсационный профиль саморезами М4х5 (сверлить насквозь), отступив примерно по 5 см сверху и снизу. Достаточно зафиксировать в двух местах каждый профиль.

3. Установить двери в раму душевых шторок.

Установить профиль с магнитом на стекло (см. рисунок 9), применяя силиконовую смазку или жидкое мыло.

Рисунок 9

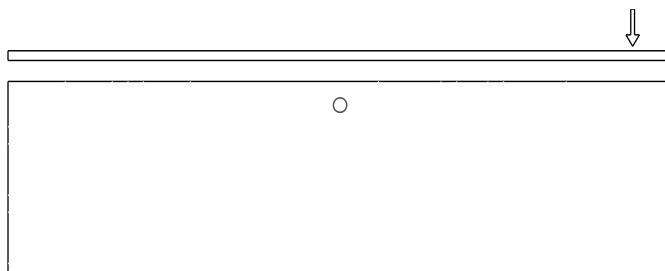


Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рисунок 10).

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля. Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Рисунок 10

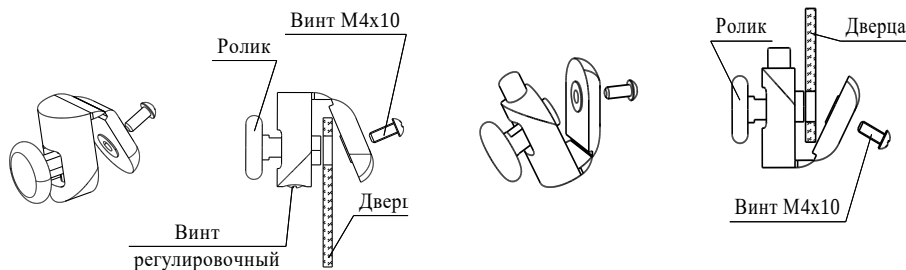


а) верхний ролик

б) нижний ролик

4. Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 11.

Рисунок 11

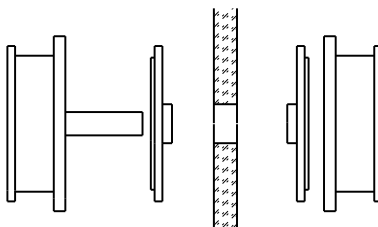

### УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стекла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

**Внимание!** Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

**При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.**

**ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ  
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

### КОМПЛЕКТНОСТЬ:

|    |                |            |
|----|----------------|------------|
| 1. | Поддон в сборе | 1 упаковка |
| 2. | Душевая шторка | 1 упаковка |
| 3. | Инструкция     | 1 шт.      |

**ОСТОРОЖНО СТЕКЛО!!!**