

RADOMIR

ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и установке

душевых углов с высоким поддоном

Модель		Стекло шторок	
Душевой угол Соул 1 90		Матовое	
Душевой угол Соул 1 100		Прозрачное	

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Габаритные чертежи душевых углов показаны на рис.1.

Комплектация душевых углов включает:


- высокий поддон на раме-подставке;
- шторы душевой кабины.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1


Душевой угол Соул 1 100


Высота до перелива, мм	220
Наполнение водой до перелива, л	130

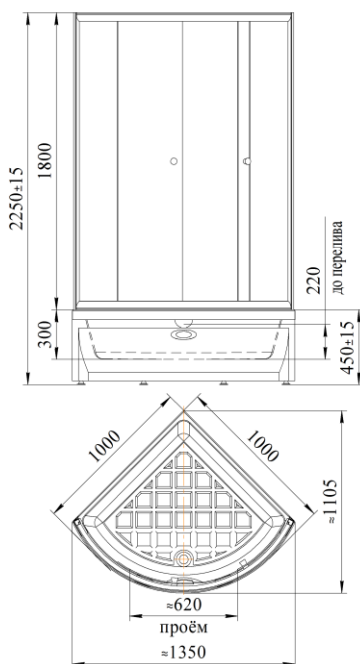

Душевой угол Соул 1 90

Высота до перелива, мм	220
Наполнение водой до перелива, л	110

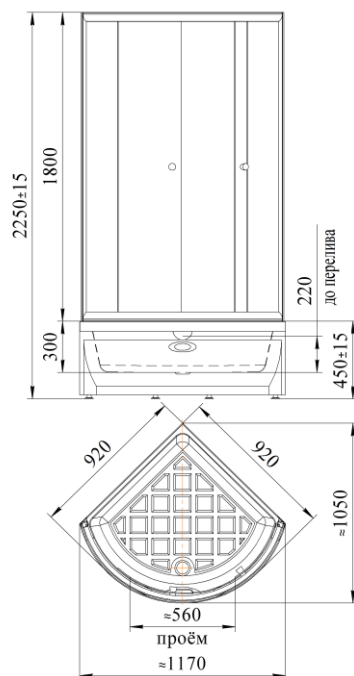

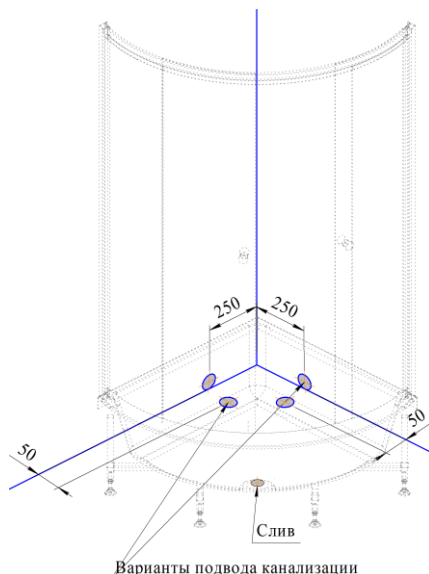

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДУШЕВЫХ УГЛОВ


Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1.	Направляющий профиль (верхний и нижний)	2 шт.	В сборе с ограничителями хода дверей
2.			
3.	Вертикальная стойка	2 шт.	
4.			
5.	Компенсационный профиль	2 шт.	
6.	Неподвижное стекло	2 шт.	
7.			
8.	Дверца	2 шт.	
9.			
10.	Отбойник к шторке	4 шт.	L≈2000 мм
11.	(водоотталкивающий)		
12.	Ручка для душевых шторок	2 компл.	
13.	Верхний ролик	4 компл.	
14.	Нижний ролик	4 компл.	

15.	Уплотнитель между стеклом и профилем	2 шт. (П-образный)	L≈2000 мм
16.	Пластиковый уплотнитель с магнитом	1 компл.	Комплект состоит из 2 шт.
17.	Крепежная фурнитура к шторке	Саморез М4х50	10 шт.
18.		Саморез М4х20	10 шт.
19.		Дюбель	10 шт.
20.		Саморез М4х5	6 шт.

Рисунок 3

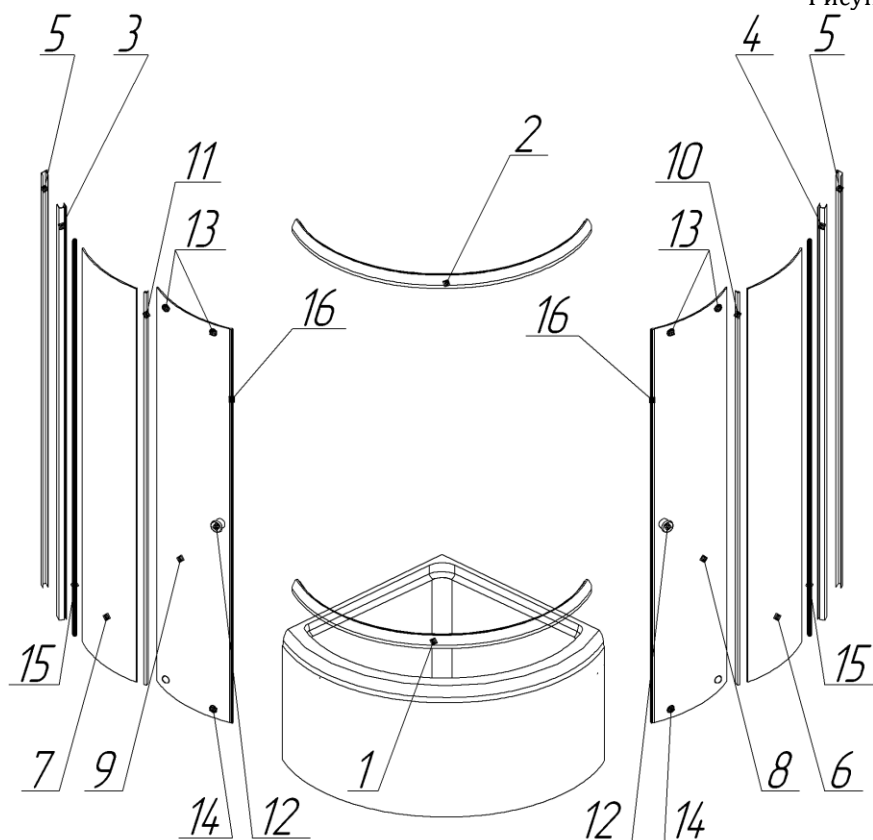

Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:

1. Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевого угла к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

2. Собрать раму шторок душевого угла.

Рама душевых шторок состоит из деталей поз.1,2,3,4,5 (рисунок 3).

Сборку рамы выполнить путем крепления вертикальных стоек к нижнему и верхнему направляющим профилям при помощи прилагающихся в комплекте саморезов М4х50. Схема крепления показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Рисунок 5

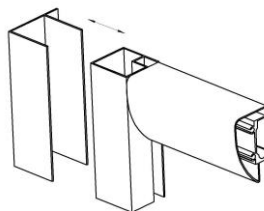
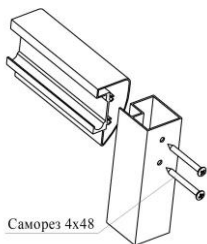


Рисунок 6 (вариант 1)

Рисунок 6 (вариант 2)

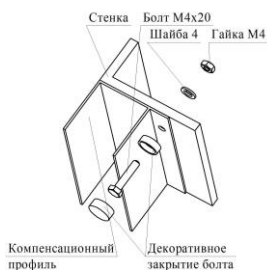


Рисунок 7 (вариант 1)


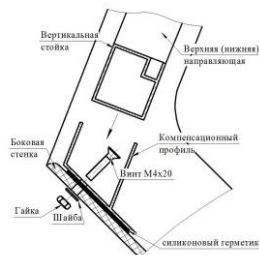


Рисунок 7 (вариант 2)

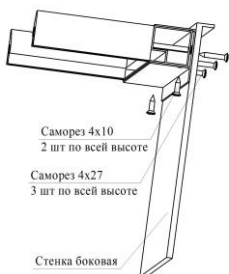

Вертикальные стойки вставляем в компенсационные профили рис.5 (крепежное ухо внутрь).


Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью

компенсационных профилей. Наметить 8 отв. для сверления в стене (рис.6). Снять раму, просверлить отверстия в стене $\varnothing$ 6 мм и вбить дюбели.

При сборке рамы необходимо установить неподвижные стекла (поз. 6,7 рис. 3). Установку неподвижных стёкол выполнить в пазы, расположенные в вертикальных стойках. Для герметизации использовать уплотнительный силиконовый П-образный профиль. Он одевается непосредственно на стекло перед установкой в пазы профиля. Для облегчения сборки уплотнителя применять силиконовую смазку или жидкое мыло.

Установить, поочерёдно, правое и левое неподвижные стёкла в пазы вертикальных стоек и на полки верхнего и нижнего направляющих профилей, закрепляя их упорами как показано на рисунке 8.

Рисунок 8

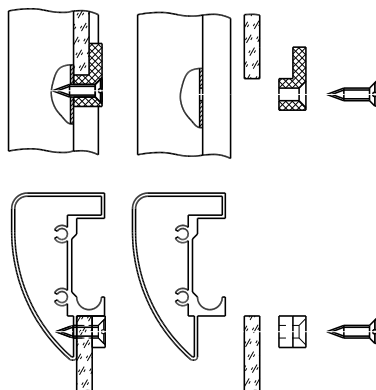

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков поддона и рамы шторок, стыка компенсационного профиля со стеной для герметизации швов.


Установить раму шторок на борт душевого поддона и закрепить к стене.

Зафиксировать вертикальные стойки (рис.8) и компенсационный профиль саморезами М4х5 (сверлить насквозь), отступив примерно по 5 см сверху и снизу. Достаточно зафиксировать в двух местах каждый профиль.

3. Установить двери в раму душевых шторок.


Произвести запрессовку профиля магнитного замка с магнитом на стекло (см. рис. 9).

Рисунок 9

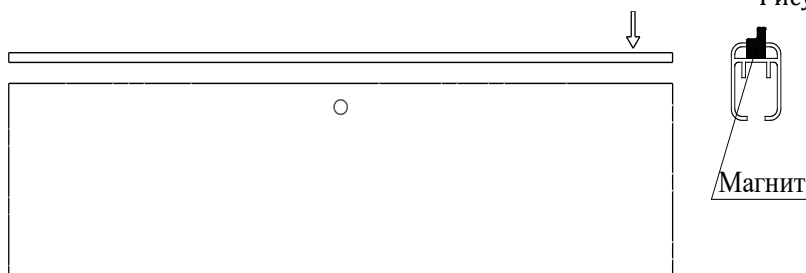

Положение магнитов при запрессовке должно быть одинаковым и т.к. двери зеркальные, тем самым обеспечивается правильное зацепление магнитов при замыкании дверей (см. рис. 10).

Рисунок 10



Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики (рисунок 11).


Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.


Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Рисунок 11

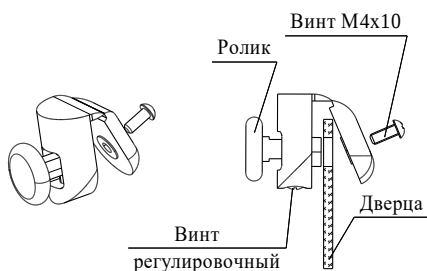


а) верхний ролик

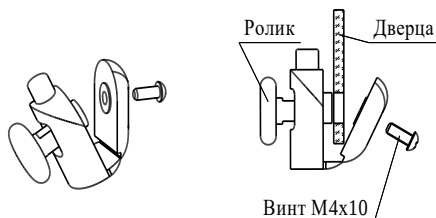

б) нижний ролик

4. Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 12.

Рисунок 12

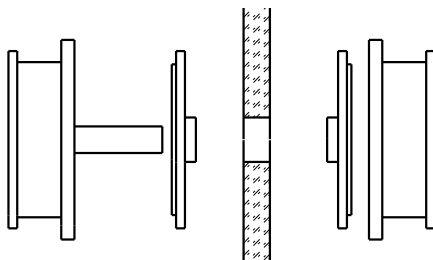

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

**При несоблюдении данных рекомендаций претензии
производителем не принимаются.**

**ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ
ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ**

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.	Поддон в сборе	1 упаковка
2.	Душевая шторка	1 упаковка
3.	Инструкция по сборке и установке	1 шт.

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО !!!